



BlueSecur

Hoermann KG Antriebstechnik • Wonen





Geïnstalleerd



BlueSecur App downloaden in de Play-Store (android) of App-Store (IOS / Apple)


Stap 1

Stap 2




Stap 3

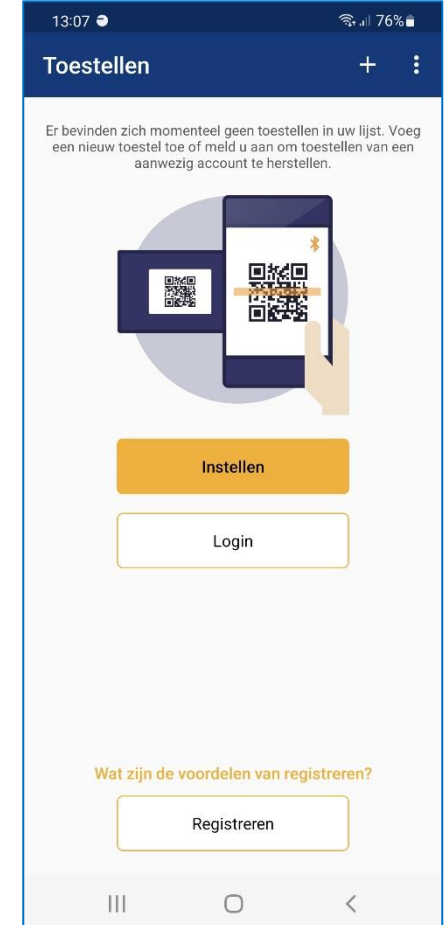
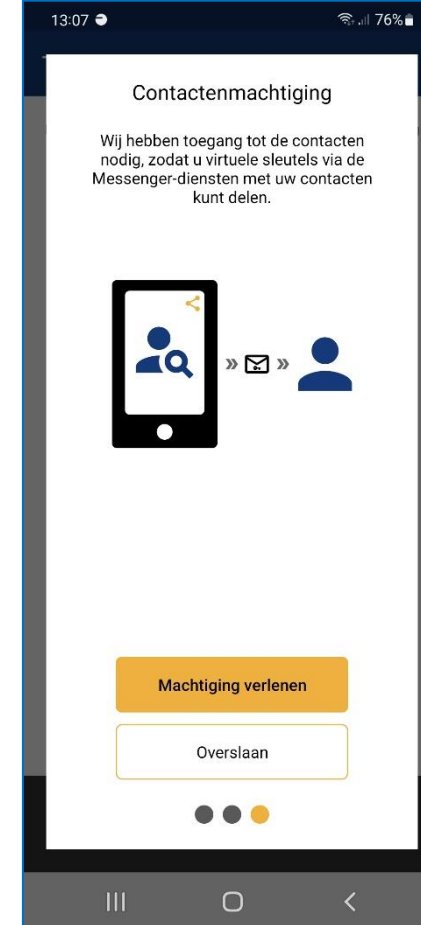
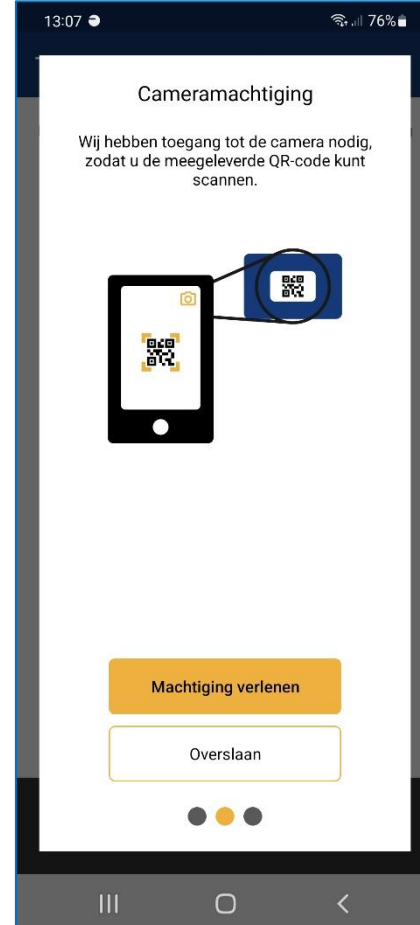
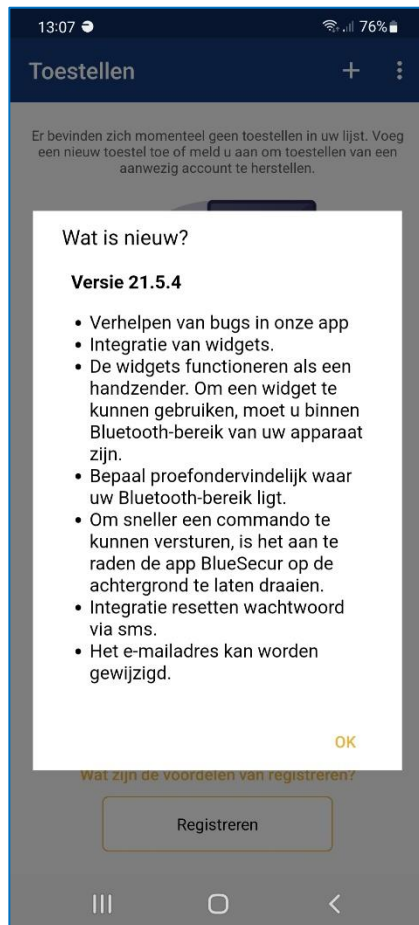


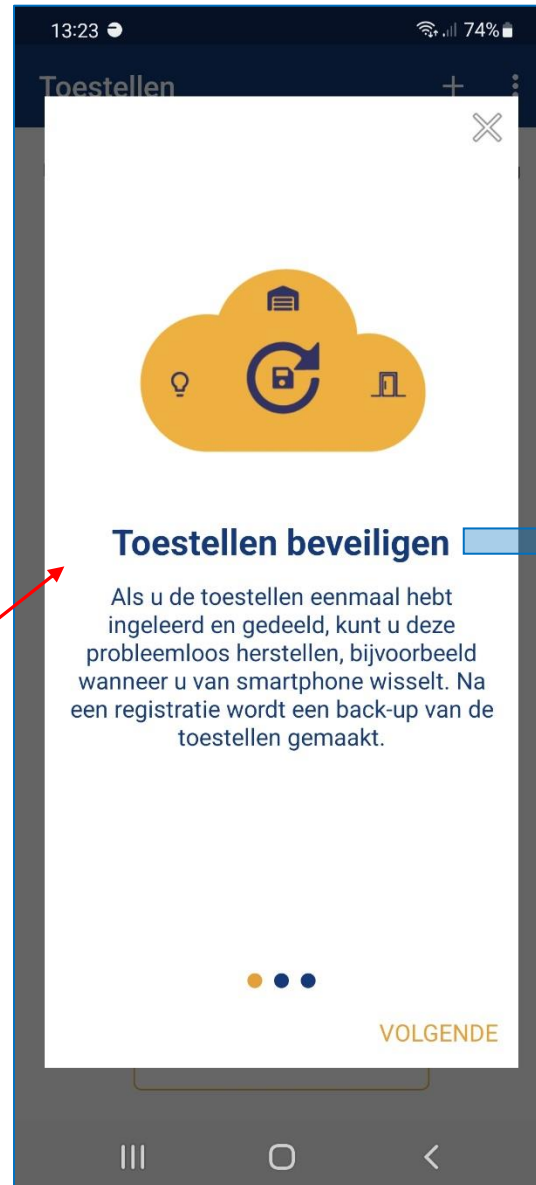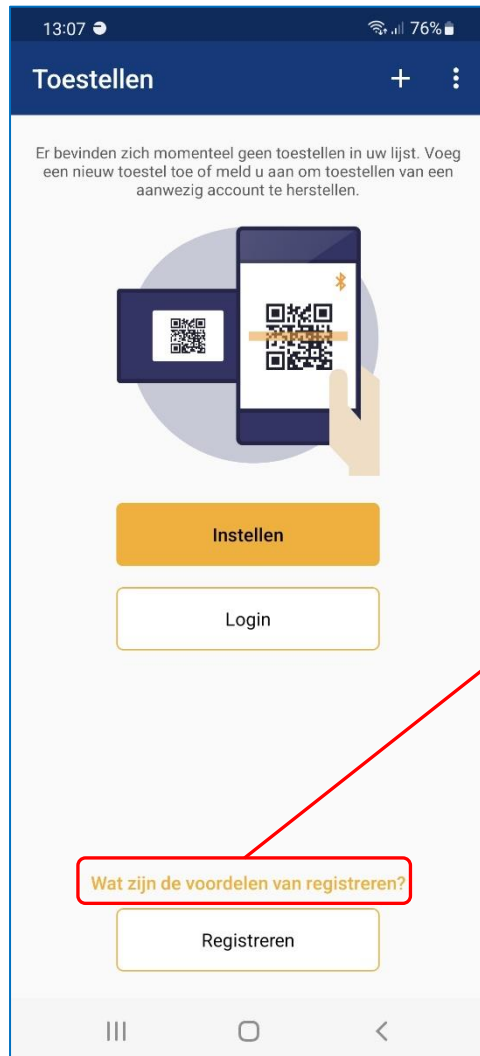





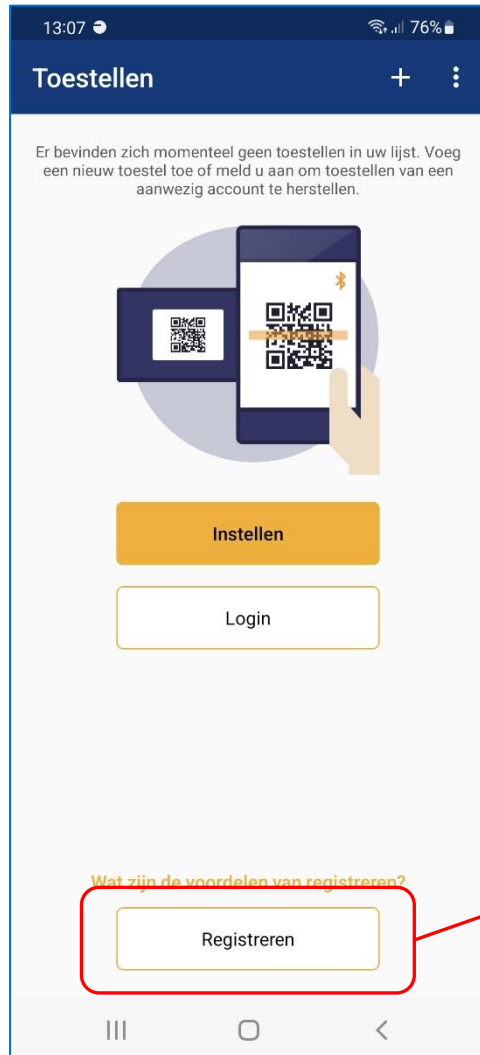


The screenshot shows the 'Registratie' (Registration) screen of the BlueSecur app. At the top, there's a header 'Registratie' with a back arrow. Below it, the text 'Vul het registratieformulier in:' (Fill in the registration form:) is displayed. The form consists of several input fields: 'E-mail', 'E-mailadres herhalen' (Repeat email address), a field for the phone number with a Dutch flag icon and '+31' (labeled 'Mobiel nummer (optie)' (Mobile number (optional))), 'Wachtwoord' (Password), and 'Wachtwoord herhalen' (Repeat password). Each of these fields has a corresponding icon (envelope for email, phone for mobile number, and lock for password) and a toggle eye icon for visibility. Below the password fields, there's a checkbox labeled 'Ik ga akkoord met de [voorwaarden van de gegevensbeveiliging](#)' (I agree with the [terms and conditions of the data protection policy](#)). At the bottom of the form, there's an orange 'Registreren' (Register) button.

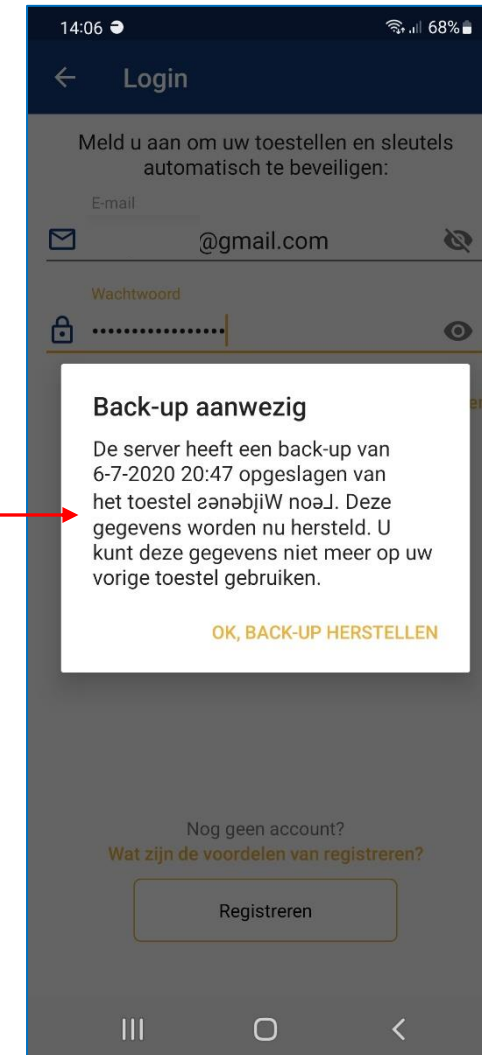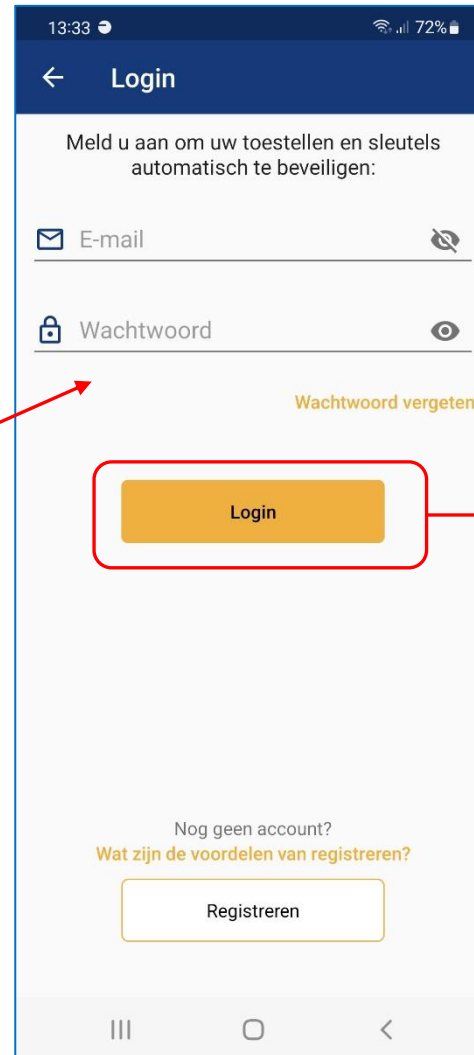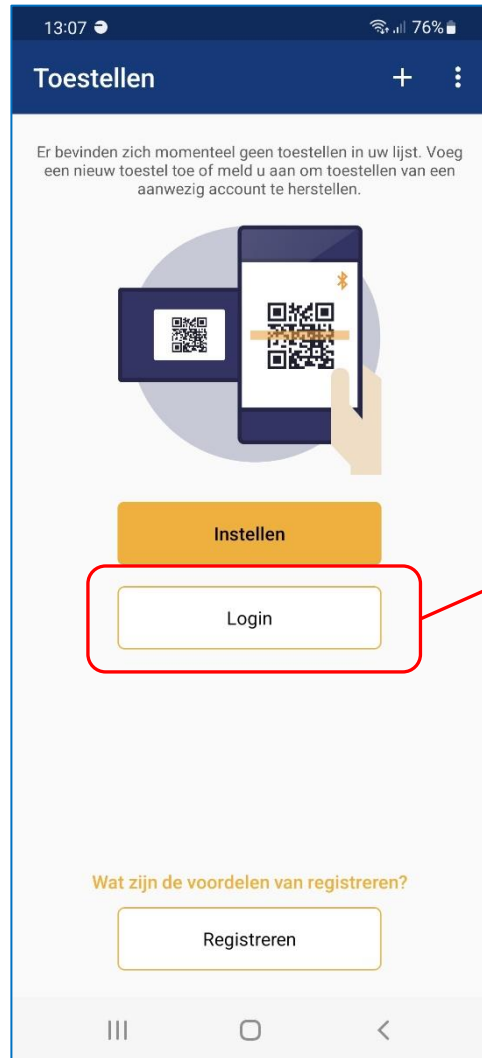

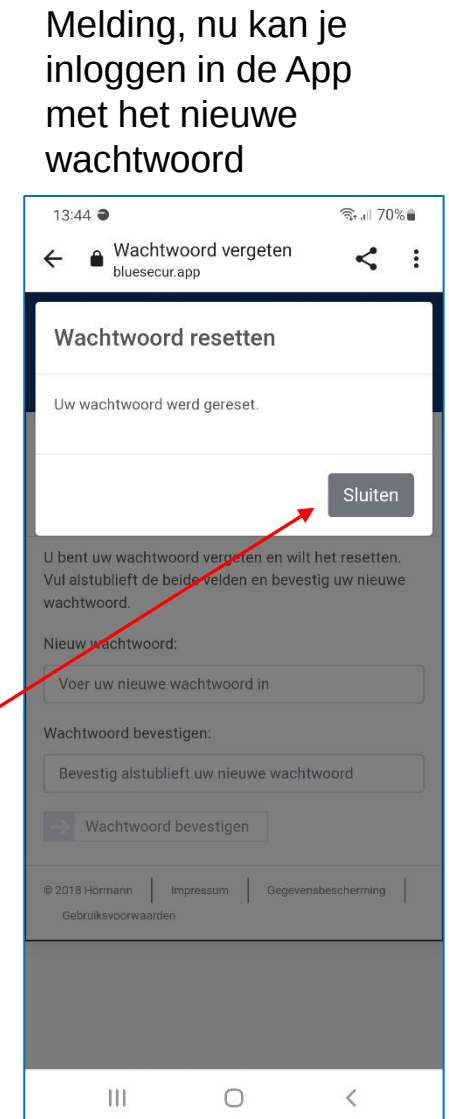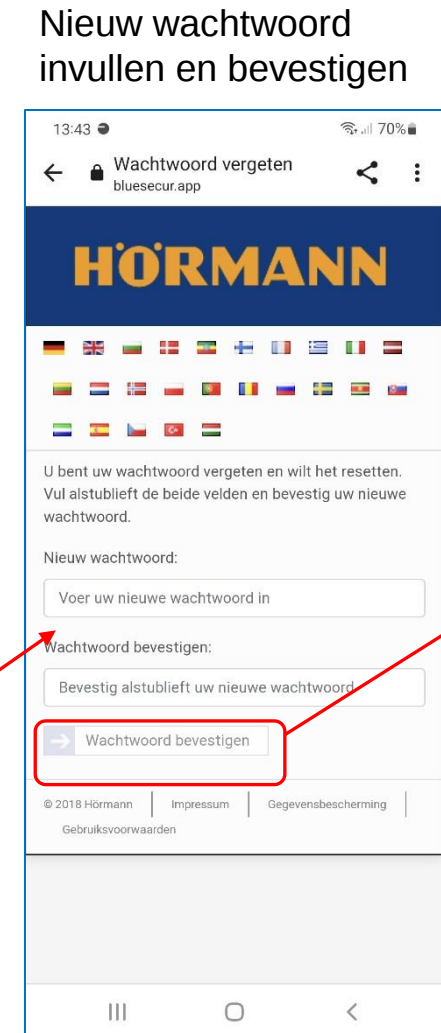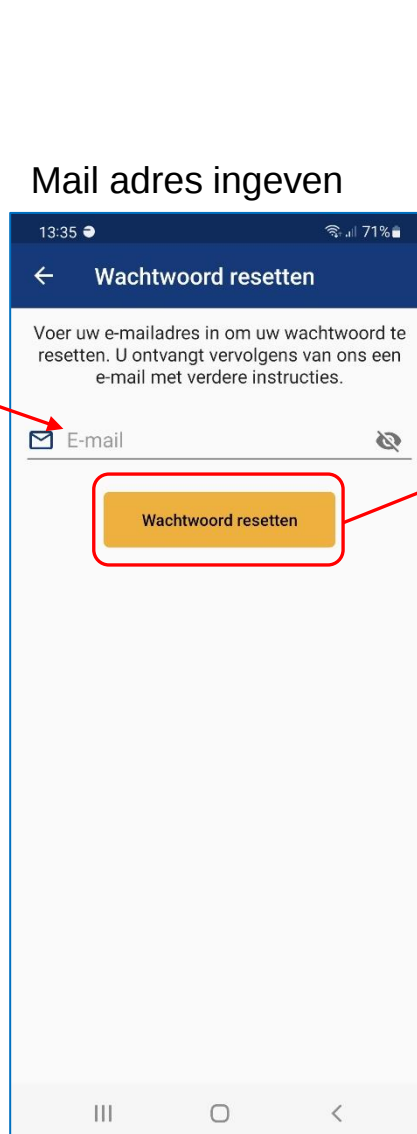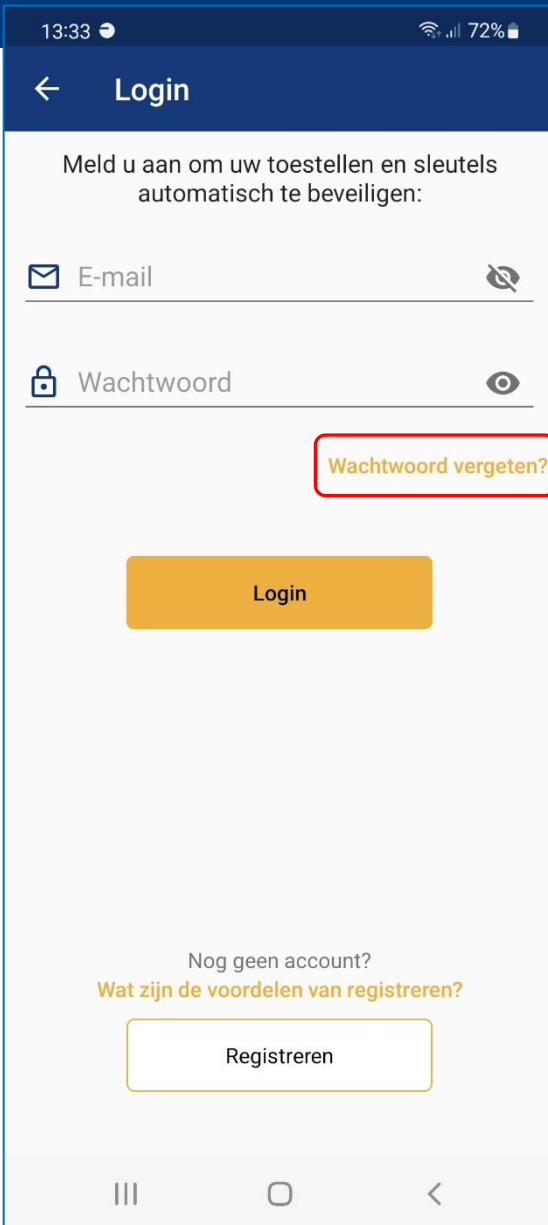

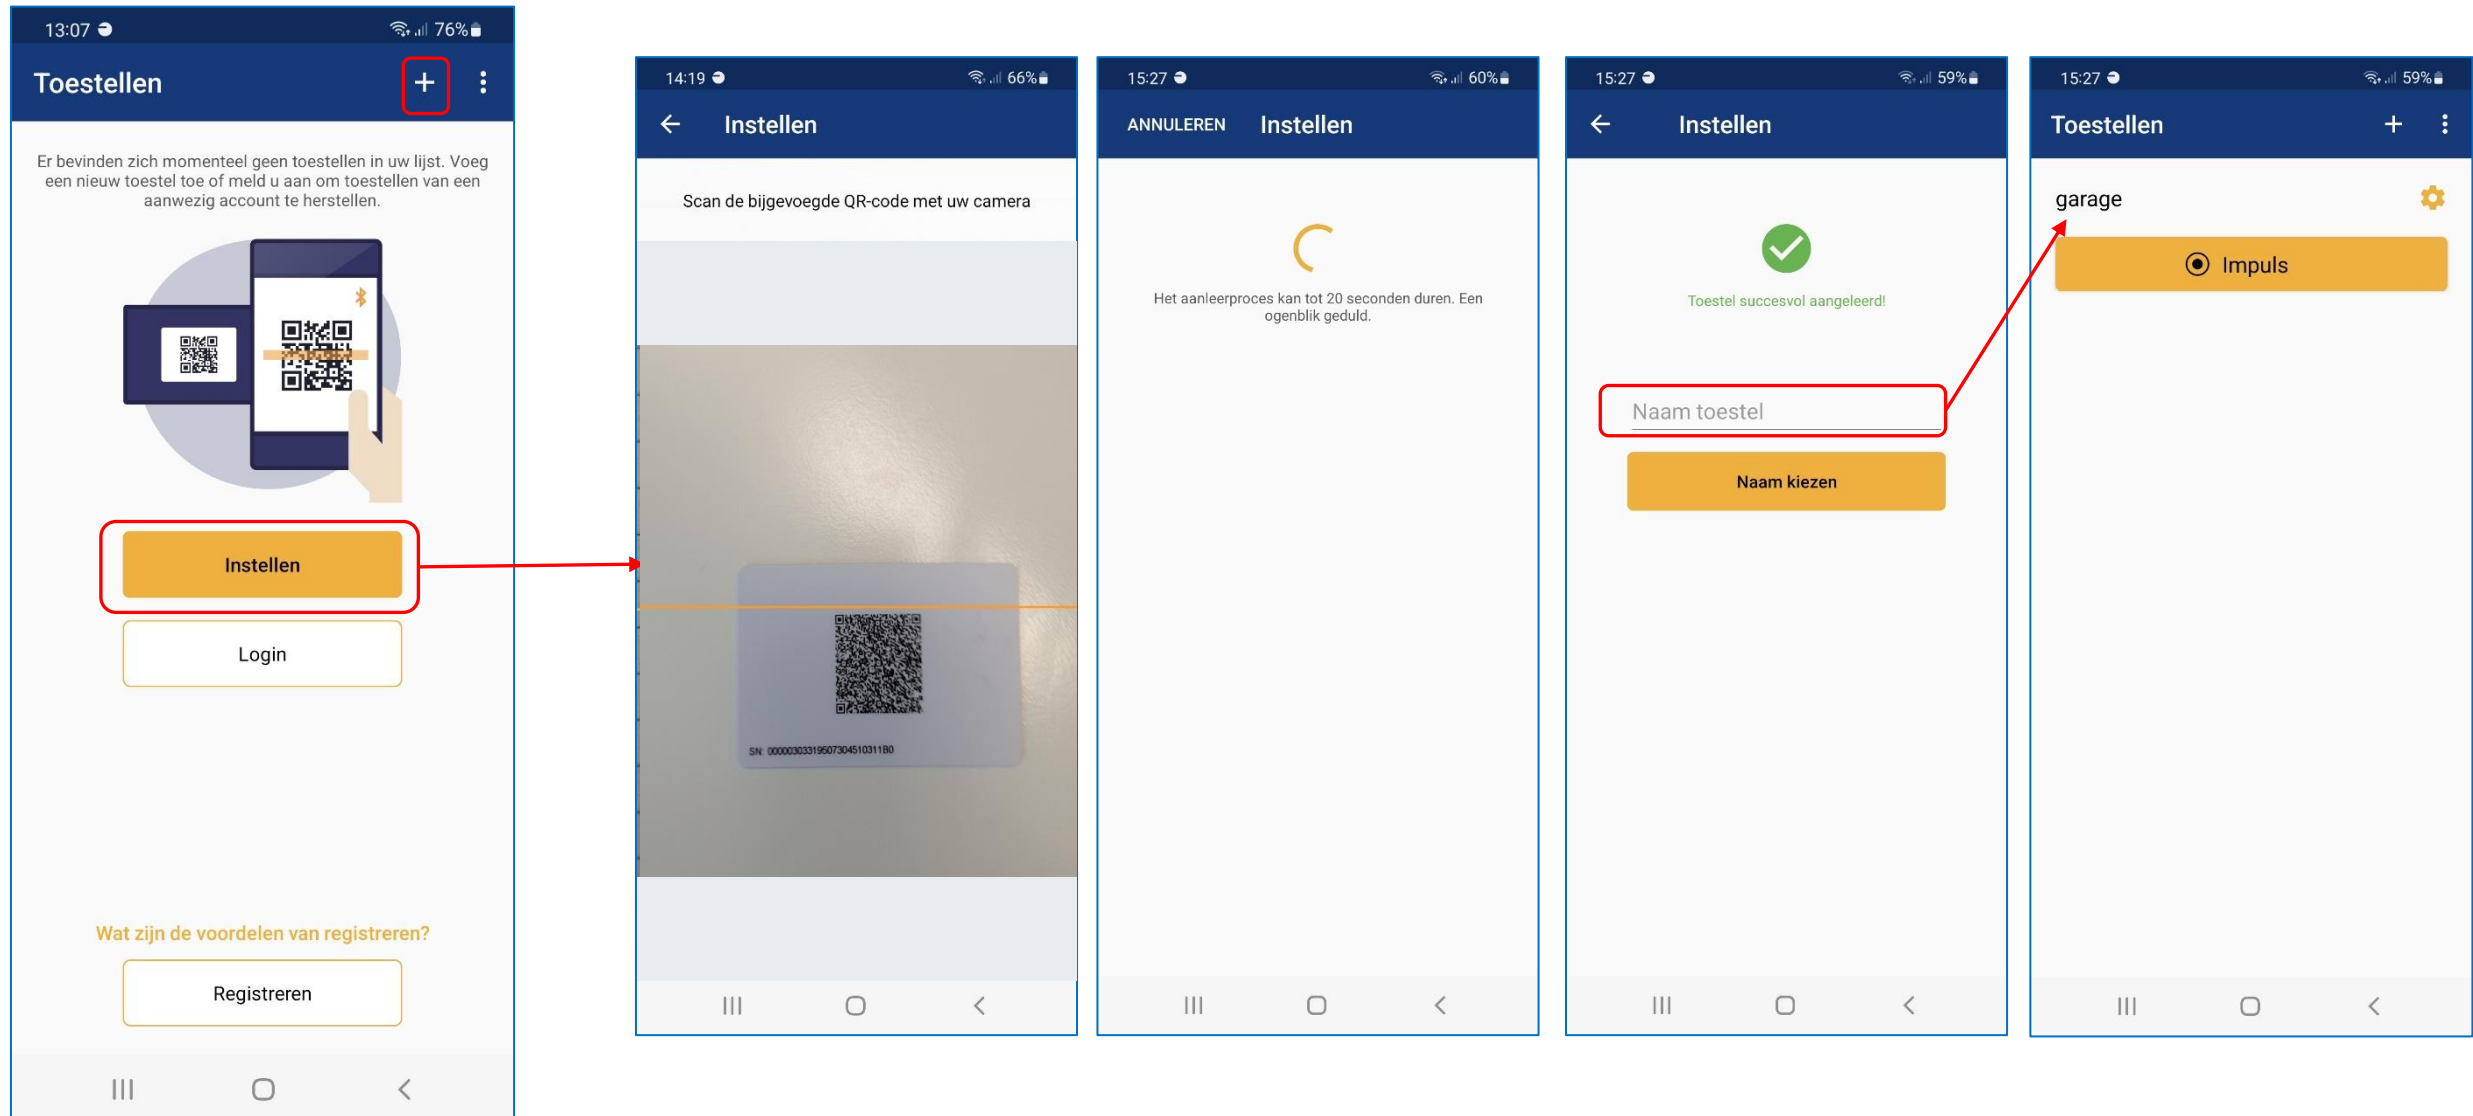

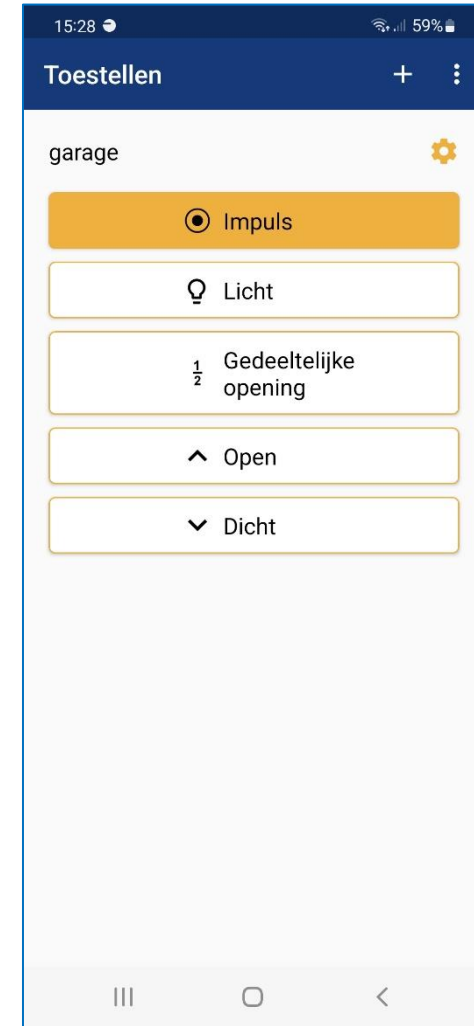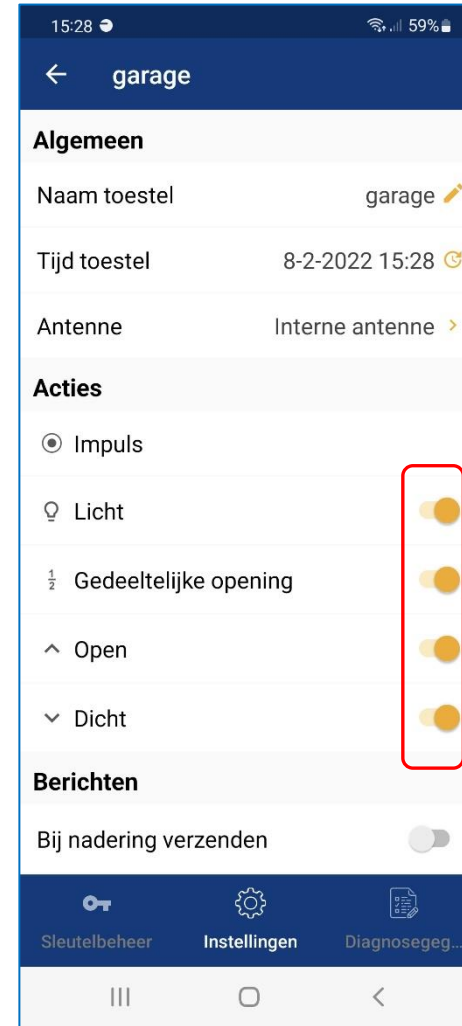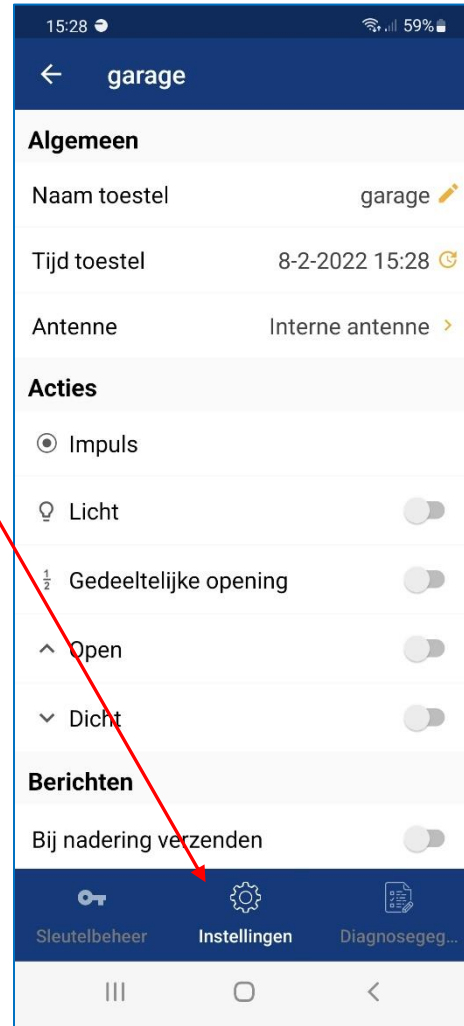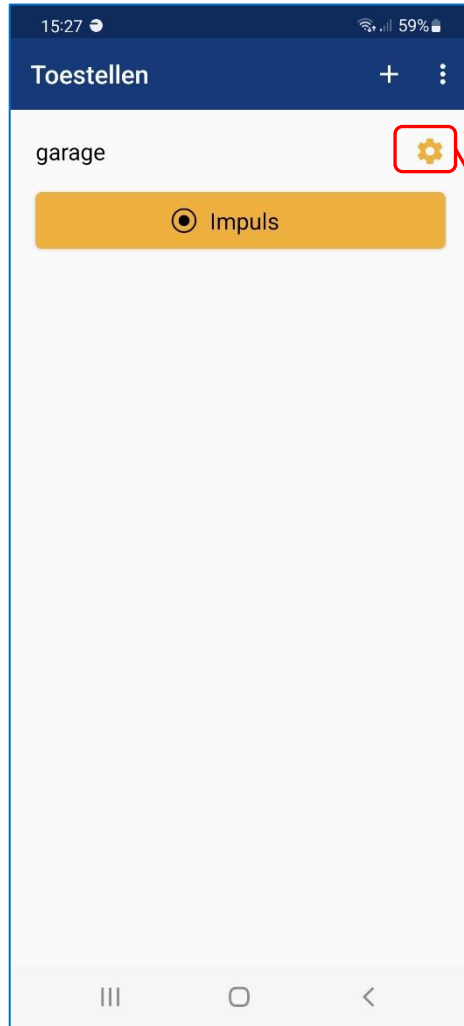

15:28 59%

Toestellen + ⋮

garage ⚙️

- Impuls
- Licht
- $\frac{1}{2}$ Gedeeltelijke opening
- Open
- Dicht

Login

Sleutelcontingent

Juridisch

Contact opnemen met Support

Veelgestelde vragen

13:33 72%

← **Sleutelcontingent** ⋮

0

U kunt momenteel geen gebruikerssleutels delen.

Tip: als een gedeelde sleutel verwijderd, gewist of niet op tijd wordt aangenomen, wordt deze weer aan uw sleutelcontingent toegevoegd.

Waarvoor heb ik betaalde sleutels nodig?

Wat zijn de voordelen van registreren?

Toelichting

Na de aankoop van virtuele sleutels kunt u deze met andere personen delen om hen bijvoorbeeld toegang tot uw garage te verlenen.

VOLGENDE

Adminsleutel

Naast de eerste admin die het apparaat heeft ingeleerd, kan nog exact één andere adminsleutel worden aangemaakt en gedeeld. Met een adminsleutel kunnen andere gebruikers worden toegevoegd en instellingen aan het apparaat worden aangebracht. Een adminsleutel kan niet door de andere admin worden verwijderd.

TERUG VOLGENDE

Gebruikerssleutel


Per admin kunnen 250 gebruikerssleutels worden aangemaakt en gedeeld. Deze sleutel kan zonder of met tijdsbeperking worden aangemaakt en gedeeld. Een gebruikerssleutel kan geen instellingen aan het apparaat aanbrengen.


TERUG VOLGENDE

Eenmalige sleutel

Per admin kunnen 15 eenmalige sleutels worden aangemaakt en gedeeld. Deze sleutel kan exact één keer worden gebruikt. Na gebruik is deze niet meer geldig. De eenmalige sleutel heeft een maximale geldigheid van één maand. Deze sleutel is gratis.

TERUG

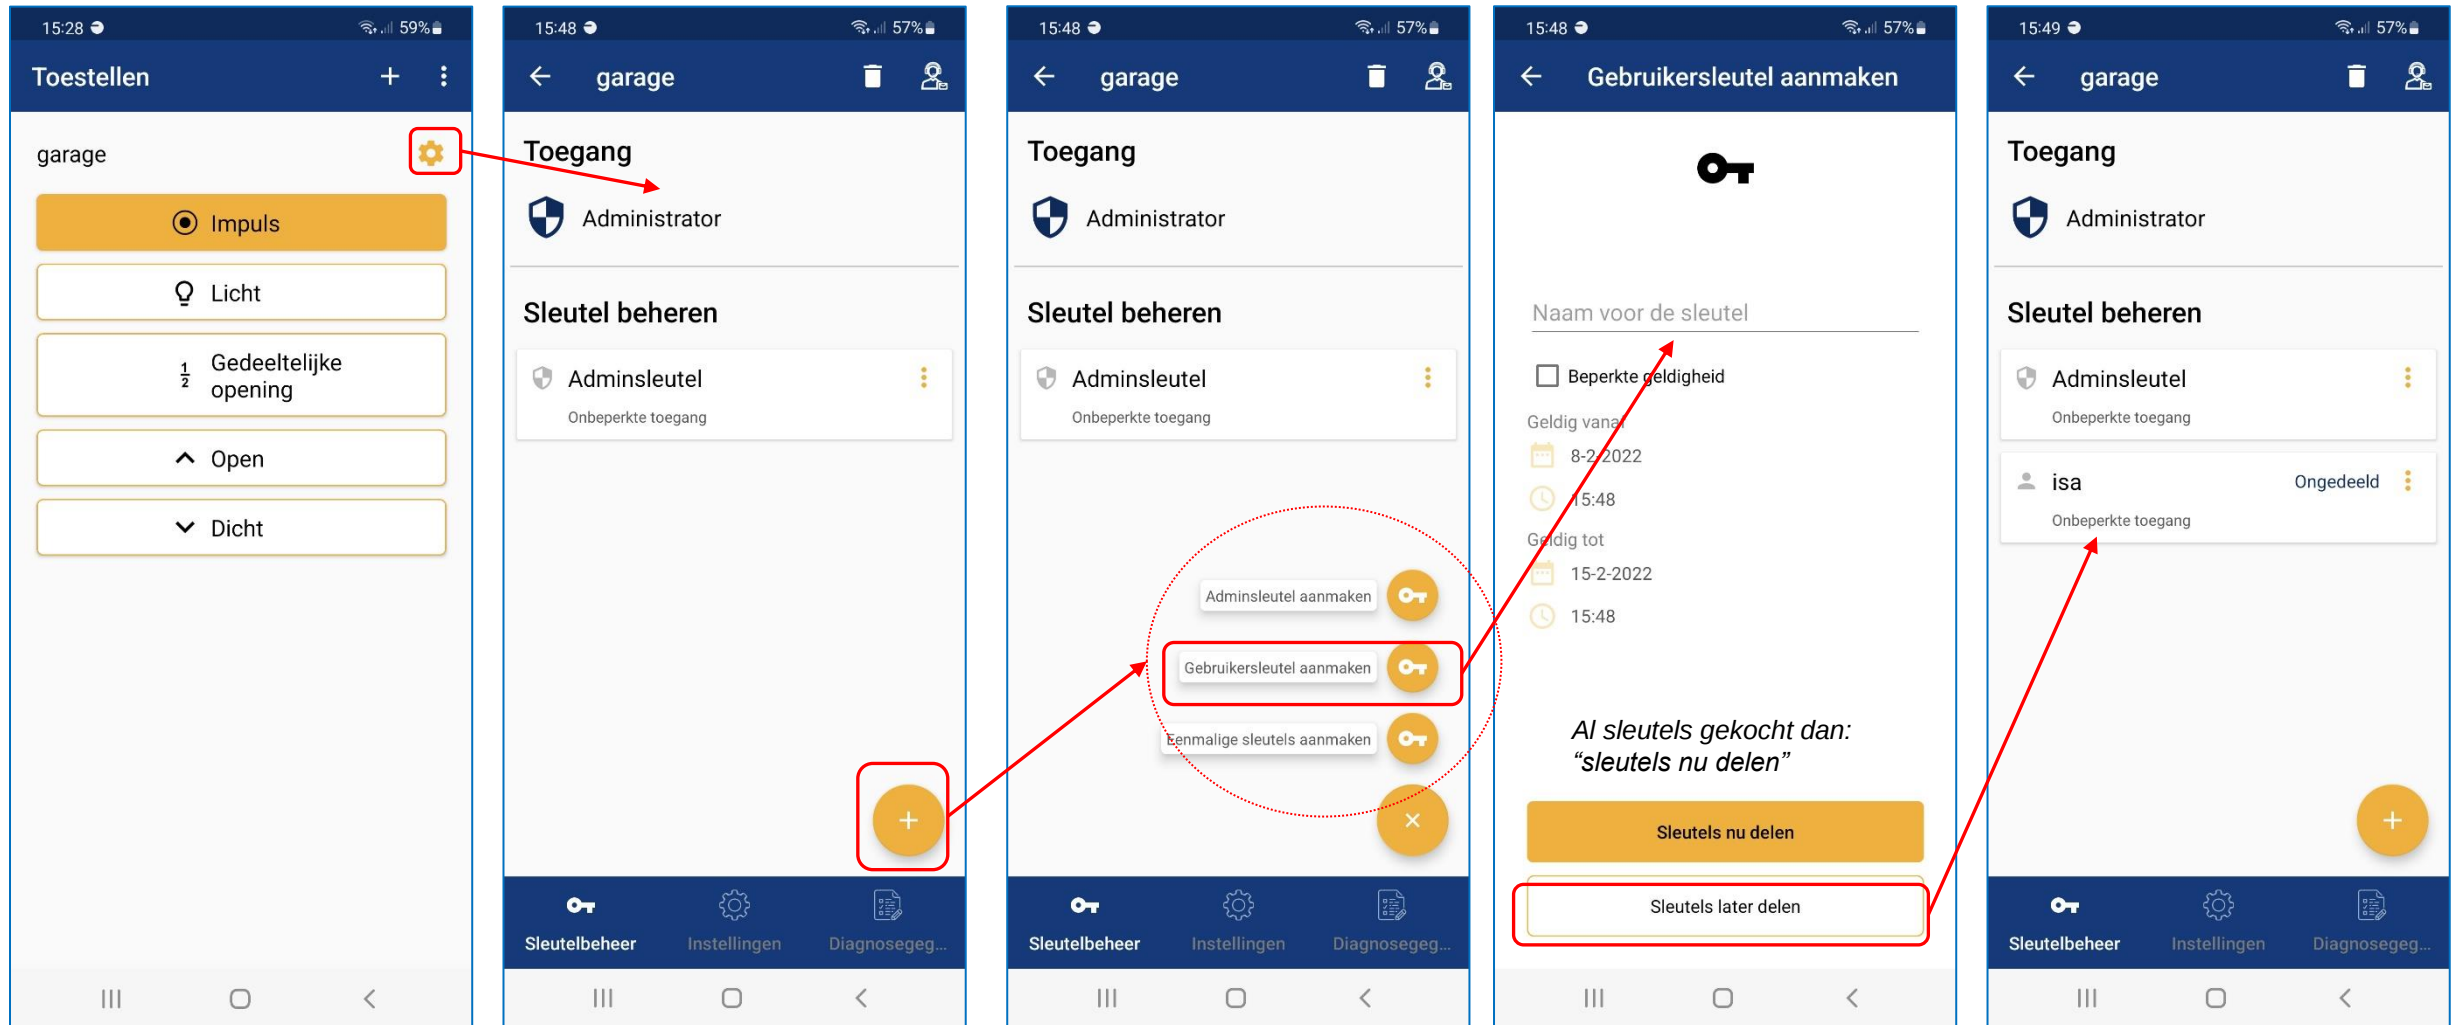

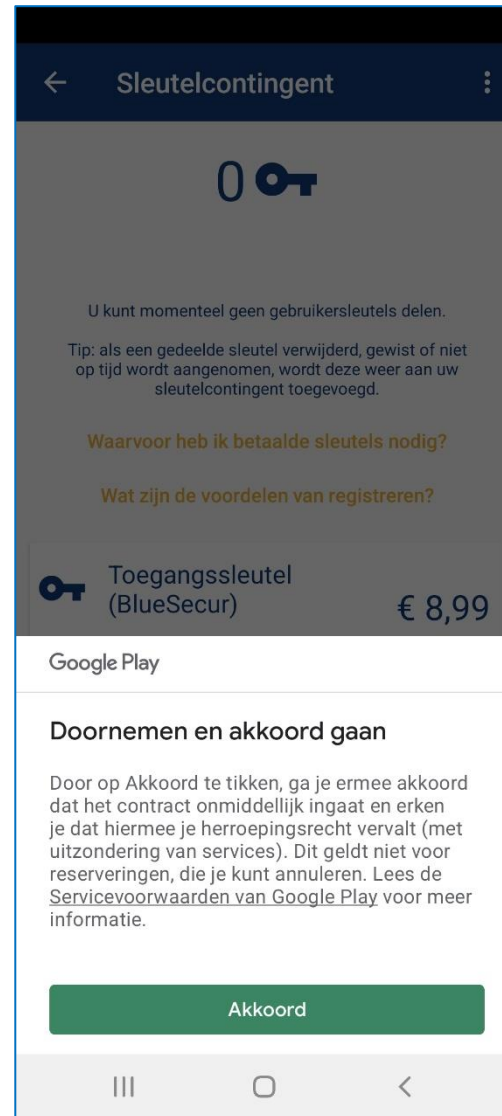

Wachtwoord ontvang je via SMS of mail, op het tel.nr of mail zoals ingevuld bij het 2^{de} schermpje op deze sheet

Hoe wil je de link/sleutel delen?

- mail
- WhatsApp
- SMS / berichten

Sleutel delen met wachtwoord (tweestapsverificatie):
 Mail / telefoon nummer ingeven van de ontvanger.
 Hier wordt het wachtwoord/PIN code op verzonden.




Sleutel gedeeld, maar niet geïmporteerd





Soorten sleutels:

De gekocht sleutel wordt dan weer terug geplaatst in “Sleutelcontingent” en kan weer gedeeld worden. Zie hiervoor de sheet: “BlueSecur – sleutels delen”

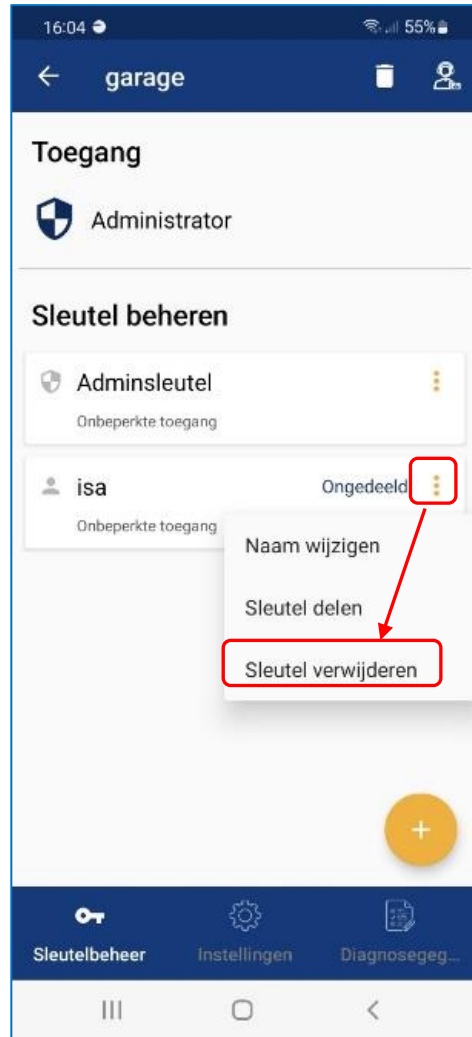


Dit is een 2^{de} admin sleutel, deze is zonder reset NIET te verwijderen!

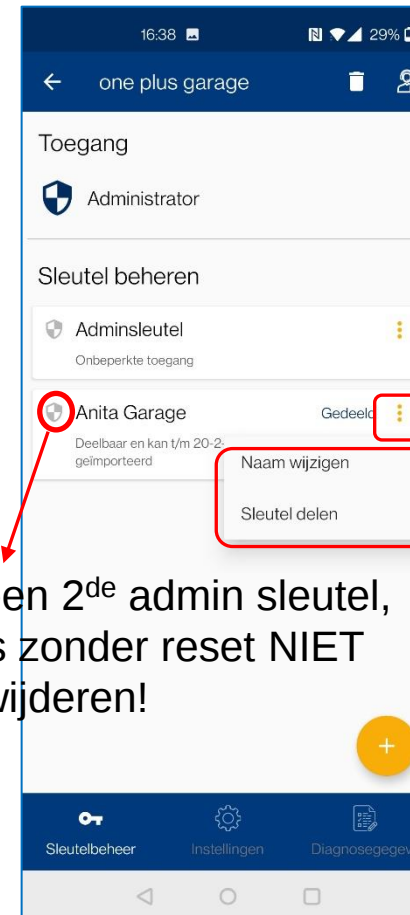

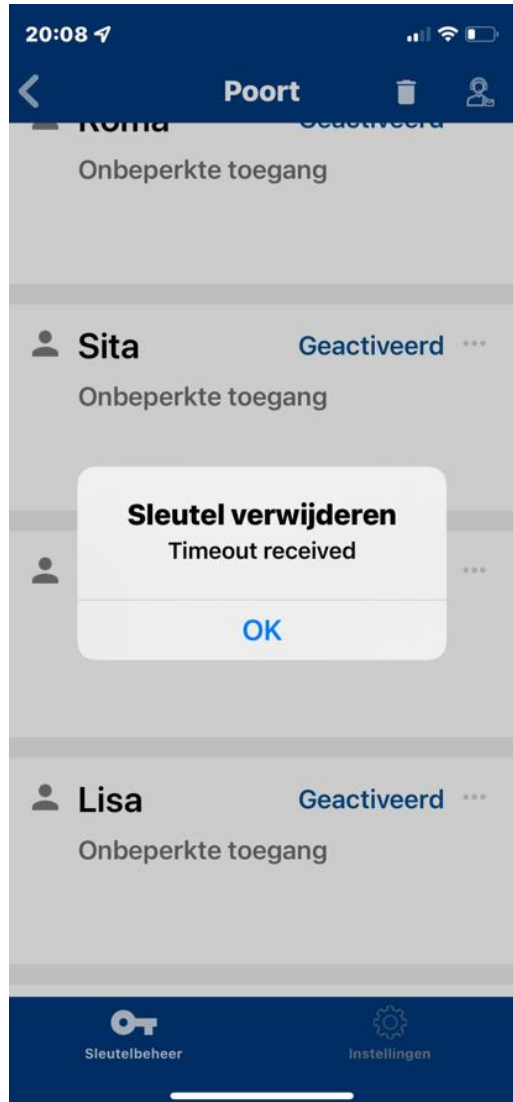





Stap 1 - admin zich wel binnen het bluetooth-bereik van de aandrijving moet bevinden

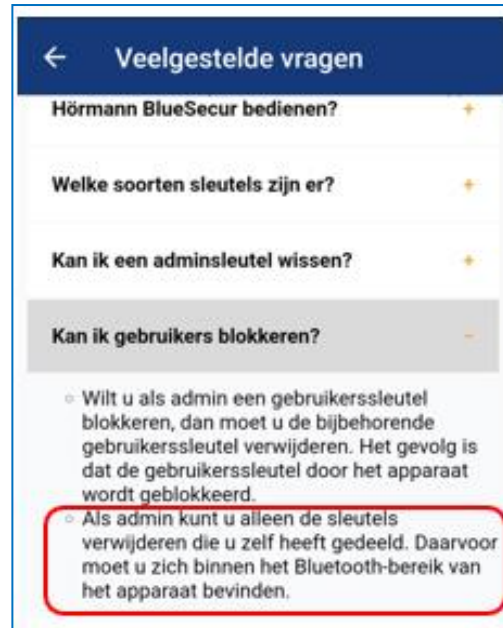

Stap 2 – als bovenstaande niet werkt:

- De klant moet de app met de taakbeheerder van de smartphone stoppen.
- De stekker uit de aandrijving trekken een paar minuten wachten.
- Stekker weer terug steken en controleren of het Bluetooth symbool op de aandrijving brandt
- Open nu de app (uiteraard moeten dan ook de Bluetooth en de locatie op de smartphone zijn ingeschakeld).
- Nu moet het mogelijk zijn om de sleutels te wissen

BlueSecur – huis verkocht, App overdracht

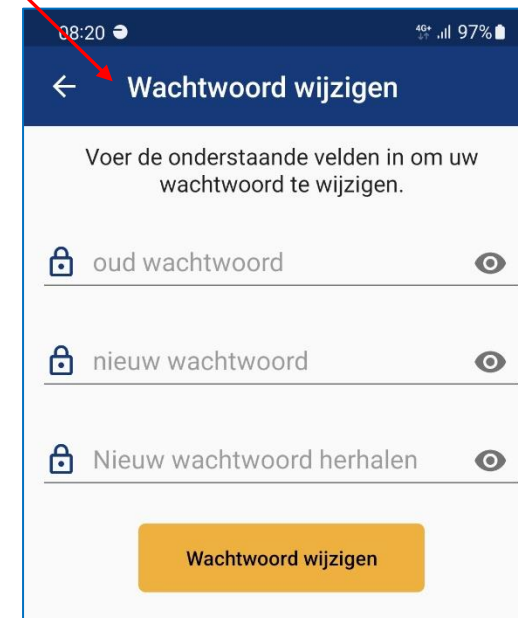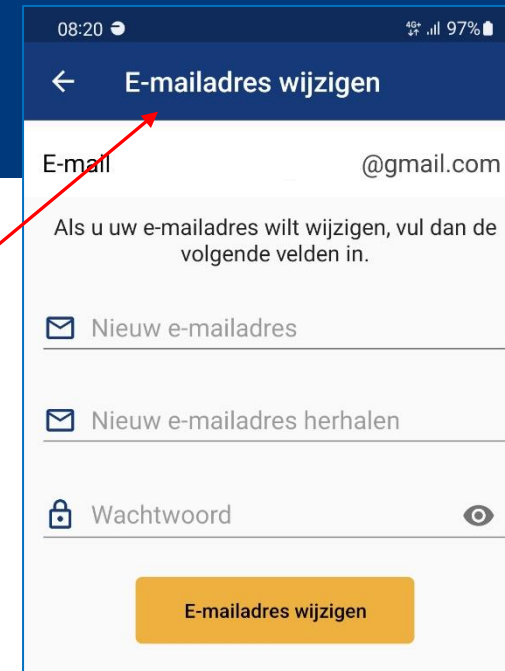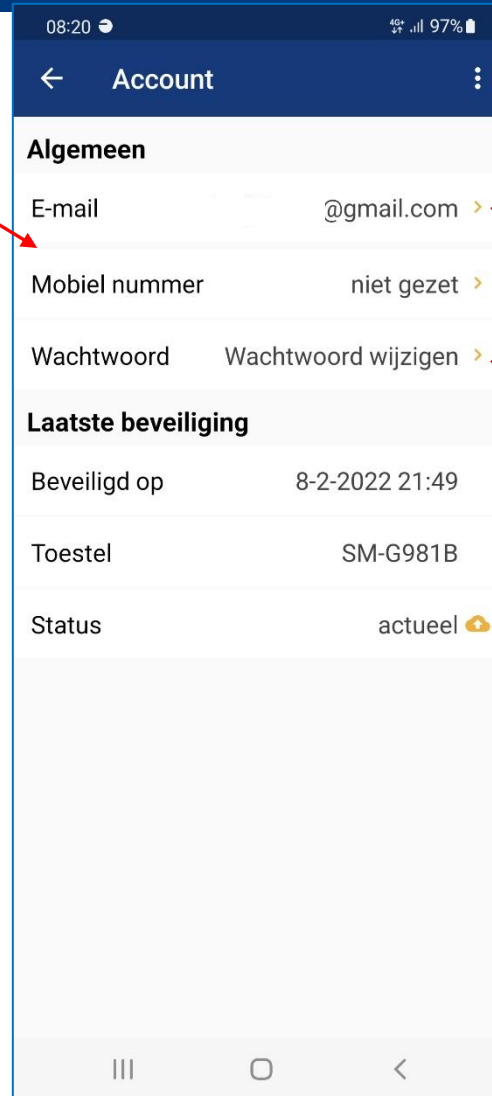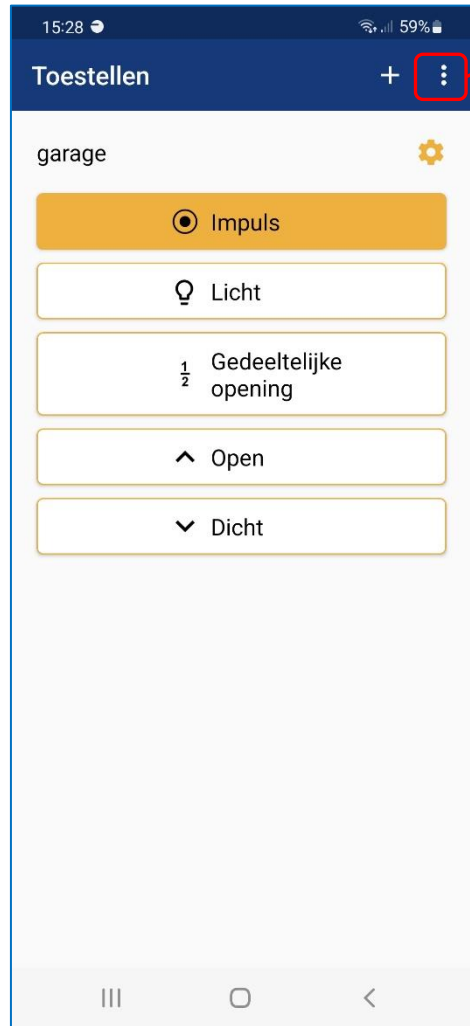


Login

Sleutelcontingent

Juridisch

Contact opnemen met Support

Veelgestelde vragen

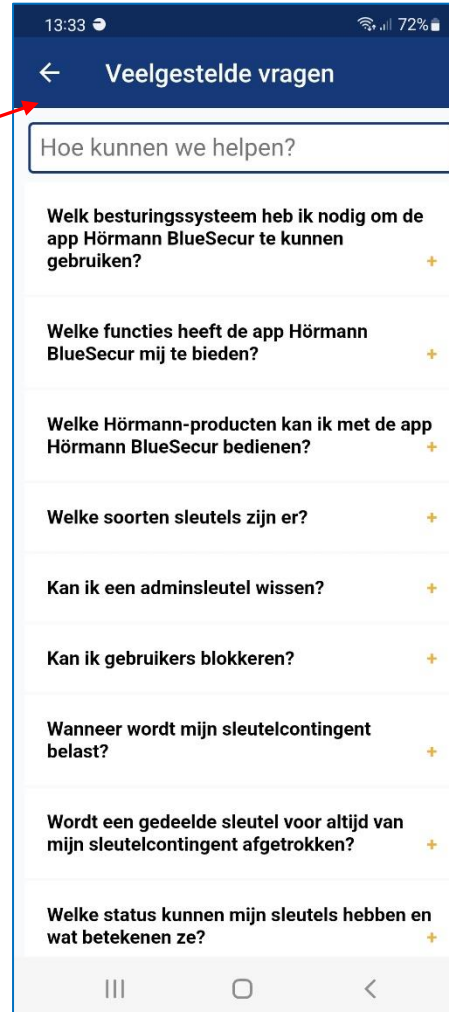

LET OP

Als een reset van het toestel wordt uitgevoerd, zijn alle gekochte sleutels onherroepelijk van de ontvanger gewist. Alleen door een back-up op de Hörmann-server bent u er zeker van dat de gekochte sleutelcontingenten ter beschikking blijven staan.

Zorg ervoor dat je de reset, dat je toestel hebt geregistreerd i.v.m. back-up van de gegevens.

Menu 19: radiosysteem wissen – alle functies


De radiocodes van afzonderlijke handzendertoetsen of van afzonderlijke functies kunnen niet worden gewist.

1. Selecteer menu 19.
 - 00 knippert
2. Selecteer met de toetsen  +  de parameter van de gewenste functie.

19	Draadloos wissen	
00	Terug zonder	wissen
01	Draadloos	
02	Bluetooth®	
03	–	
04	Alle	

– De geselecteerde parameter knippert.

3. Druk 5 seconden op de  toets om het wissen te bevestigen.
 - De geselecteerde parameter knippert snel.
 - 19 brandt.

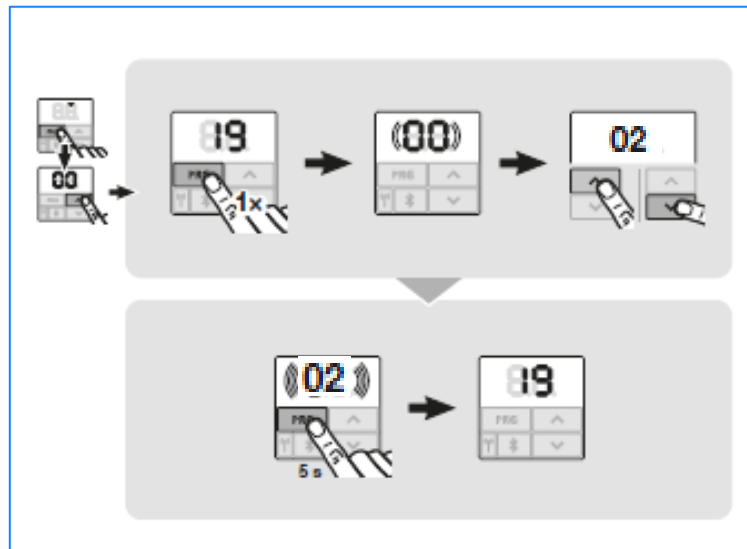

Reset Promatic met ontvanger HET/S24-BLE

LET OP

Als een reset van het toestel wordt uitgevoerd, zijn alle gekochte sleutels onherroepelijk van de ontvanger gewist. Alleen door een back-up op de Hörmann-server bent u er zeker van dat de gekochte sleutelcontingenten ter beschikking blijven staan.

Zorg ervoor dat je de reset, dat je toestel hebt geregistreerd i.v.m. back-up van de gegevens.


Door de volgende stappen worden alle toestellen, sleutels, gebruikers en instellingen van de ontvanger gewist.

1. Schakel het aangetrokken relais uit.
2. Druk op de P-toets en houd deze ingedrukt.
 - De LED knippert 5 seconden langzaam blauw.
 - De LED knippert 2 seconden snel blauw.
3. Laat de P-toets los.

Alle toestellen, sleutels, gebruikers en instellingen zijn gewist. De ontvanger bevindt zich in de fabrieksinstelling.


OPMERKING

Als de P-toets vroegtijdig wordt losgelaten, wordt de reset van het toestel afgebroken. De toestellen, sleutels, gebruikers en instellingen worden niet gewist.

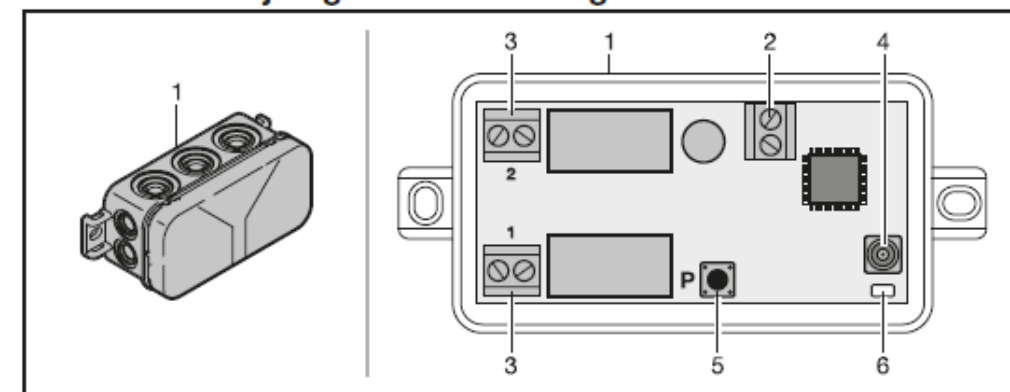


- 1 Ontvanger in de behuizing
- 2 Aansluitklem voor 12 V AC / 12 – 24 V DC voedingsspanning
- 3 Aansluitklem voor de potentiaalvrije relaisuitgangen
- 4 Aansluitopening externe antenne
- 5 Programmeertoets P (P-toets)
- 6 Duo-LED – blauw / rood (BU/RD)



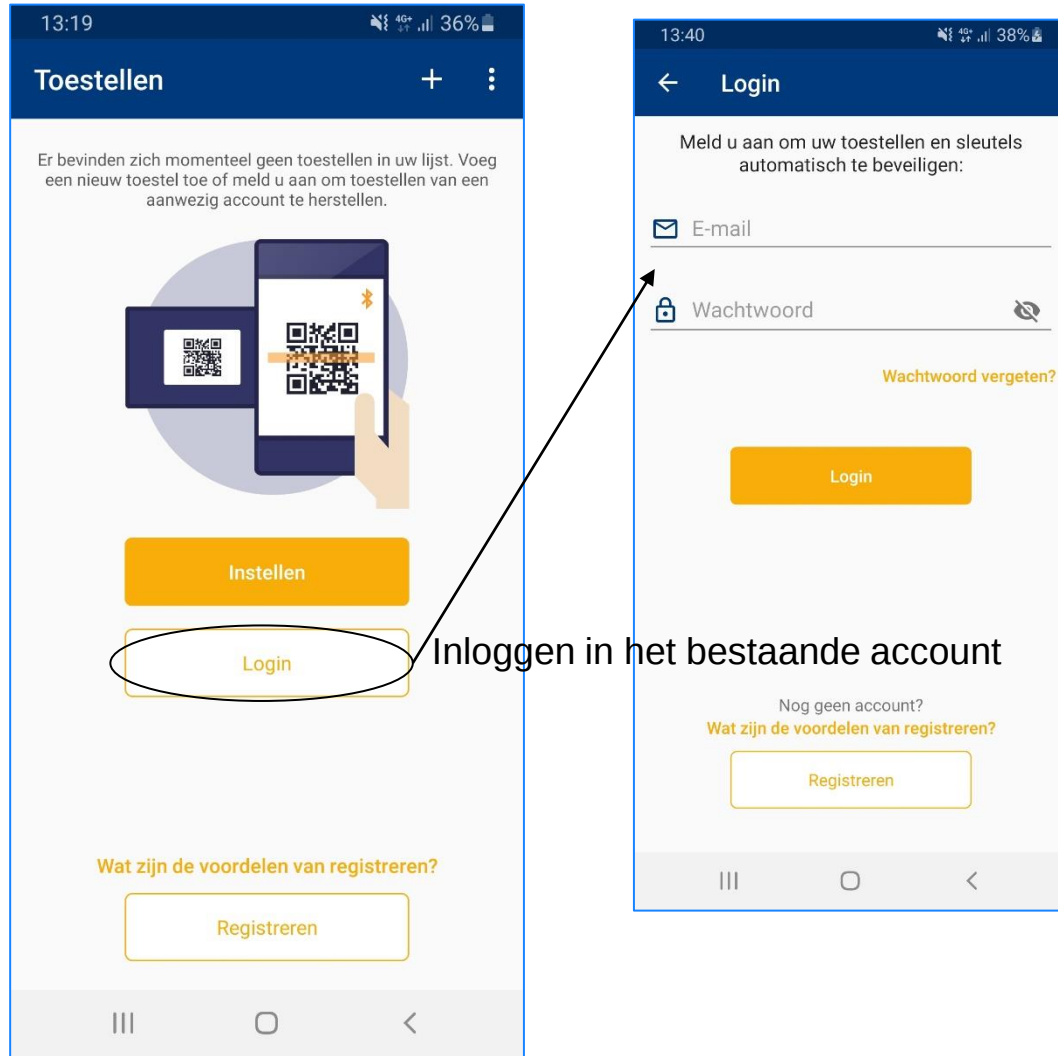


Inloggen in het bestaande account

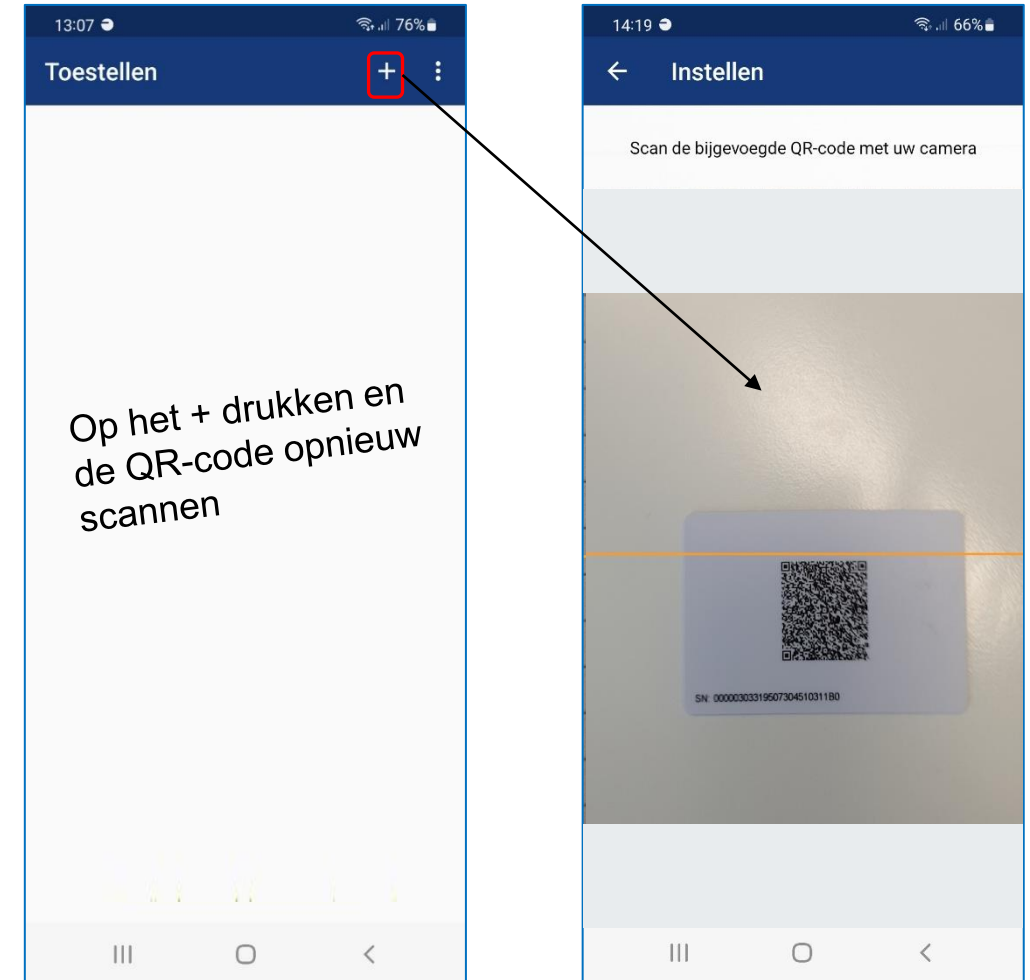

Bluetooth-ontvanger HET/S 24 BLE (4511847)

Aansluiten op de Promatic

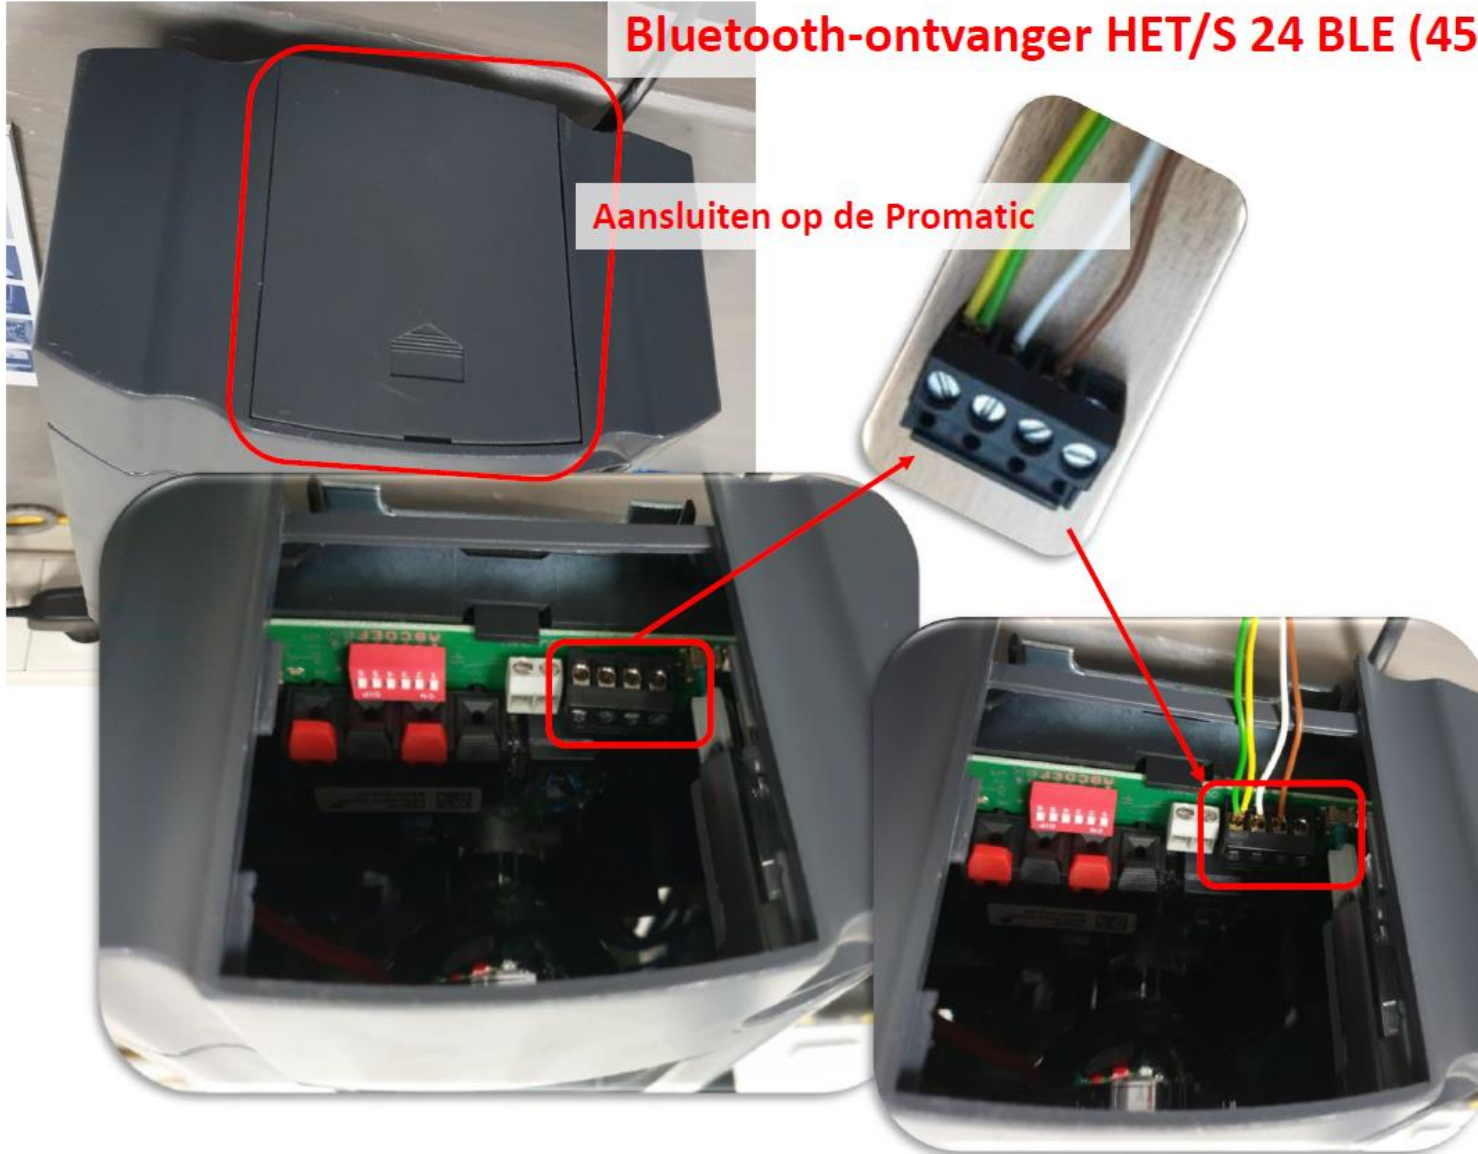

Aansluiten
ontvanger

