


<b>DE</b>	<b>Bedienungsanleitung</b> Handsender HS 5 BiSecur   Ergänzungen zum Festcode 868 MHz	Seite 2
<b>EN</b>	<b>Operating Instructions</b> Hand transmitter HS 5 BiSecur   Additions to fixed code 868 MHz	Page 4
<b>FR</b>	<b>Instructions d'utilisation</b> Emetteur HS 5 BiSecur   Compléments au code fixe 868 MHz	Page 6
<b>ES</b>	<b>Instrucciones de servicio</b> Emisor manual HS 5 BiSecur   Información adicional sobre el código fijo 868 MHz	Página 8
<b>RU</b>	<b>Руководство по эксплуатации</b> Пульт дистанционного управления HS 5 BiSecur   Дополнение к постоянному коду 868 МГц	стр. 10
<b>NL</b>	<b>Bedieningshandleiding</b> Handzender HS 5 BiSecur   Aanvullingen bij vaste code 868 MHz	Pag. 12
<b>IT</b>	<b>Istruzioni d'uso</b> Telecomando HS 5 BiSecur   Integrazioni per il codice fisso 868 MHz	Pagina 14
<b>PT</b>	<b>Instruções de funcionamento</b> Emissor HS 5 BiSecur   Informações complementares ao código fixo de 868 MHz	Página 16
<b>PL</b>	<b>Instrukcja obsługi</b> Nadajnik HS 5 BiSecur   Uzupełnienia odnośnie stałego kodu 868 MHz	Strona 18
<b>HU</b>	<b>Használati utasítás</b> HS 5 BiSecur kéziadó   Kiegészítések a 868 MHz-es fix kódhoz	20. oldal
<b>CS</b>	<b>Návod k obsluze</b> Ruční vysílač HS 5 BiSecur   Doplnění k pevnému kódu 868 MHz	Strana 22
<b>SL</b>	<b>Navodila za uporabo</b> Ročni oddajnik HS 5 BiSecur   Dopolnila za fiksno kodo 868 MHz	Stran 24
<b>NO</b>	<b>Bruksanvisning</b> Håndsender HS 5 BiSecur   Tillegg til radiofrekvens 868 MHz	Side 26
<b>SV</b>	<b>Användaranvisning</b> Fjärrkontroll HS 5 BiSecur   Kompletteringar till frekvensen 868 MHz	Sidan 28
<b>FI</b>	<b>Käyttöohje</b> Käsilähetin HS 5 BiSecur   868 MHz:n kiinteää koodia koskevia täydennyksiä	Sivu 30
<b>DA</b>	<b>Betjeningsvejledning</b> Håndsender HS 5 BiSecur   supplement til den faste kode 868 MHz	Side 32
<b>SK</b>	<b>Návod na obsluhu</b> Ručný vysílač HS 5 BiSecur   Doplnky k pevnému kódu 868 MHz	Strana 34
<b>TR</b>	<b>Kullanım kılavuzu</b> Uzaktan kumanda HS 5 BiSecur   Sabit kod 868 MHz için tamamlayıcı bilgiler	Sayfa 36
<b>LT</b>	<b>Naudojimo instrukcija</b> Rankinis siųstuvas HS 5 BiSecur   papildymai dėl fiksuotojo kodo 868 MHz	38 puslapis
<b>ET</b>	<b>Kasutusjuhend</b> Kaugjuhtimispuult HS 5 BiSecur   Täiendav info fikseeritud koodi 868 MHz kohta	Lehekülg 40
<b>LV</b>	<b>Lietošanas instrukcija</b> Rokas raidītājs HS 5 BiSecur   Papildinājumi fiksētajam kodam 868 MHz	42. lpp.
<b>HR</b>	<b>Uputa za rukovanje</b> Daljinski upravljač HS 5 BiSecur   Dopune fiksnom kódu 868 MHz	Stranica 44
<b>SR</b>	<b>Uputstvo za upotrebu</b> Daljinski upravljač HS 5 BiSecur   Dodatak za fiksni kod 868 MHz	Strana 46
<b>EL</b>	<b>Οδηγίες χρήσης</b> Τηλεχειριστήριο HS 5 BiSecur   Συμπληρώματα στο σταθερό κωδικό 868 MHz	Σελίδα 48
<b>RO</b>	<b>Instrucțiuni de utilizare</b> Transmițătorul radio HS 5 BiSecur   Compleții pentru frecvența 868 MHz	Pagina 50
<b>BG</b>	<b>Инструкция за експлоатация</b> Ръчен предавател HS 5 BiSecur   Допълнения към фиксиран код 868 MHz	Страница 52

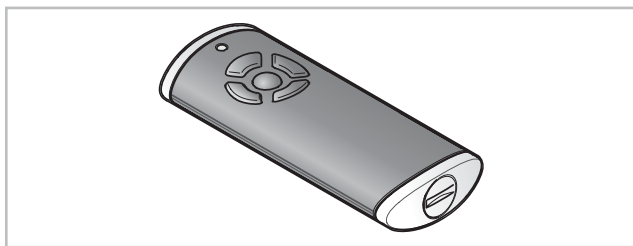

Geachte klant,

Wij danken u omdat u gekozen hebt voor een kwaliteitsproduct van onze firma.

## 1 Bij deze handleiding

Gelieve deze handleiding zorgvuldig en volledig te lezen: zij bevat belangrijke informatie over dit product. Neem alle richtlijnen in acht en volg bijzonder de veiligheids- en waarschuwingsrichtlijnen op.

## 2 Veiligheidsrichtlijnen

### 2.1 Gebruiksdoel

De handzender HS 5 BiSecur is een bidirectionele zender voor aandrijvingen en het toebehoren ervan. Hij kan met de BiSecur radiocode alsook met de vaste code 868 MHz gebruikt worden.

Andere toepassingswijzen zijn niet toegelaten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door ondoelmatig gebruik of verkeerde bediening werd veroorzaakt.

### 2.2 Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de handzender

#### **⚠ WAARSCHUWING**

##### **Gevaar voor lichamelijke letsels bij deurbeweging**

Als de handzender bediend wordt, kunnen personen gekwetst worden door de deurbeweging.

- ▶ Vergewis u ervan dat de handzenders niet in kinderhanden terecht komen en alleen door personen gebruikt worden, die vertrouwd zijn met de werkwijze van de deurinstallatie met afstandsbediening!
- ▶ Bedien de handzender alleen als u de deur ziet indien deze over slechts één veiligheidsvoorziening beschikt!
- ▶ Rijd of loop pas door de deuropening van deurinstallaties met afstandsbediening als de deur zich in de eindpositie deur-open bevindt!
- ▶ Blijf nooit in het bewegingsbereik van de deur staan.
- ▶ Denk eraan, dat op de handzender onopzettelijk op een toets kan worden gedrukt (bv. in de broekzak/handtas) en er hierdoor een ongewilde deurbeweging kan gebeuren.

#### **⚠ VOORZICHTIG**

##### **Gevaar voor lichamelijke letsels door ongewilde deurbeweging**

- ▶ Zie waarschuwingsrichtlijn hoofdstuk 5

## **OPGELET**

### **Belemmering van de werking door omgevingsinvloeden**

Bij onachtzaamheid kan de functie belemmerd worden! Bescherm de handzender tegen de volgende invloeden:

- rechtstreeks zonlicht (toegelaten omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C)
- vochtigheid
- stof

### **OPMERKINGEN:**

- Als er geen afzonderlijke toegang tot de garage is, voer dan elke wijziging of uitbreiding van radiosystemen binnen de garage uit.
- Voer een functietest uit na het programmeren of uitbreiden van het radiosysteem.
- Gebruik voor de inbedrijfstelling of de uitbreiding van het radiosysteem uitsluitend originele onderdelen.
- De plaatselijke omstandigheden kunnen de reikwijdte van het radiosysteem beïnvloeden.
- Ook mobiele telefoons met GSM 900 toestellen kunnen bij gelijktijdig gebruik de reikwijdte van de afstandsbediening beïnvloeden.

## 3 Vaste code 868 MHz instellen

Alle radiocodes worden door de volgende stappen opnieuw toegewezen.

1. Open het batterijdeksel en verwijder de batterij 10 seconden.
2. Druk op een handzendertoets en houd deze ingedrukt.
3. Plaats de batterij en sluit het batterijdeksel.
  - De LED knippert 4 seconden langzaam blauw.
  - De LED knippert 2 seconden snel blauw.
  - De LED licht langdurig blauw op.
4. Houd de handzendertoets ingedrukt.
  - De LED knippert 4 seconden langzaam rood.
  - De LED knippert 2 seconden snel rood.
  - De LED licht langdurig rood op.

**De vaste code 868 MHz is geactiveerd.**

### **OPMERKING:**

Als de handzendertoets te vroeg wordt losgelaten blijft BiSecur radiofunctie ingesteld.

## 4 Bediening

Aan elke handzendertoets is een radiocode toegewezen. Druk op de handzendertoets, waarvan u de radiocode wilt gebruiken.

- De radiocode wordt verzonden en de LED brandt rood.

### **OPMERKING:**

Als de batterij bijna leeg is, knippert de LED 2 x rood

- a. voor het zenden van de radiocode.
  - ▶ De batterij **moet** binnenkort worden uitgewisseld.
- b. en er gebeurt geen verzending van de radiocode.
  - ▶ De batterij **moet** onmiddellijk worden uitgewisseld.

## 5 Aanleren en overmaken van een radiocode


**⚠ VOORZICHTIG**

**Gevaar voor lichamelijke letsels door ongewilde deurbeweging**

Tijdens het leerproces aan het radiosysteem kunnen er ongewenste bewegingen van de deur plaatsvinden.

► Let erop dat er zich bij het aanleren van het radiosysteem geen personen of voorwerpen binnen de bewegingsradius van de deur bevinden.

### 5.1 Aanleren van een radiocode

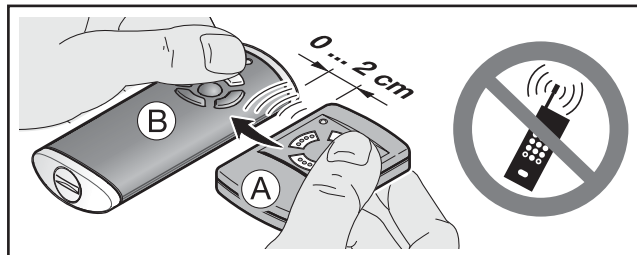

1. Druk op de handzender toets van handzender **A**, waarvan u de radiocode wilt overmaken en houd deze ingedrukt.
  - De radiocode wordt verzonden en de LED brandt rood.
2. Leg er de handzender **B**, die de radiocode dient aan te leren, links naast.
3. Druk op de handzender toets die met de nieuwe radiocode gecodeerd moet worden en houd deze ingedrukt.
  - De LED knippert langzaam rood.
  - Als de radiocode herkend wordt, knippert de LED snel rood.
  - Na 2 seconden dooft de LED uit.

**OPMERKING:**

Voor het overmaken heeft u 15 seconden tijd. Als binnen deze tijd de radiocode niet succesvol overgemaakt wordt, moet het proces herhaald worden.

## 6 Opvragen van de deurpositie

Bij een ingestelde vaste code 868 MHz is het opvragen van de deurpositie **niet** mogelijk.

## 7 Resetten van het toestel

**OPMERKING:**

Na de apparaat-reset is de BiSecur radiofunctie weer ingesteld.

Aan iedere handzender toets wordt door de volgende stappen een nieuwe radiocode toegewezen.

1. Open het batterijdeksel en verwijder de batterij 10 seconden.
2. Druk op een handzender toets en houd deze ingedrukt.
3. Plaats de batterij en sluit het batterijdeksel.
  - De LED knippert 4 seconden langzaam blauw.
  - De LED knippert 2 seconden snel blauw.
  - De LED licht langdurig blauw op.
4. Laat de handzender toets los.  
**Alle radiocodes zijn opnieuw toegewezen.**

**OPMERKING:**

Als de handzender toets te vroeg wordt losgelaten worden er geen nieuwe radiocodes toegewezen.

Zie voor het instellen van de vaste code 868 MHz hoofdstuk 3.

## 8 LED-display

### Blauw (BU)

Toestand	Functie
knippert 4 sec langzaam, knippert 2 sec snel, licht langdurig op	toestelreset wordt uitgevoerd of beëindigd

### Rood (RD)

Toestand	Functie
knippert 2 x	de batterij is bijna leeg
knippert langzaam	de handzender bevindt zich in de modus aanleren
knippert snel	de handzender heeft de radiocode aangeleerd
licht op	de radiocode wordt verzonden